



Система ekey удобно управляется с помощью приложения ekey bionux на смартфоне или планшете. Именно здесь назначаются авторизации и различные роли для членов семьи, друзей и поставщиков услуг. Журнал доступа показывает активность сканера отпечатков пальцев за последние семь дней.

Приложение ekey bionux также является инициатором интеллектуальных функций: Дверь можно открыть дистанционно — практичный повседневный помощник! С помощью push-уведомлений на смартфоне пользователь может выбрать получение уведомления о том, что его близкие благополучно добрались до дома. Подключение к Alexa, виртуальному помощнику Amazon, обеспечивает дополнительное удобство при открытии двери.

Но ekey предлагает гораздо больше: Не нужно заранее решать, какого размера должна быть система контроля доступа. Функции и устройства можно добавить позже. С помощью приложения ekey bionux все подключенные устройства, зоны доступа, функции и пользователи всегда находятся в поле зрения и могут управляться централизованно.

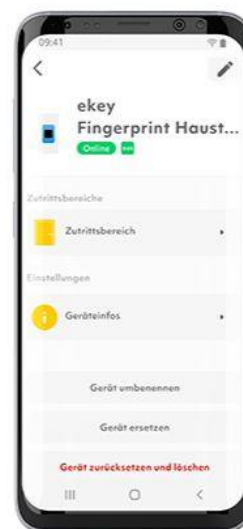

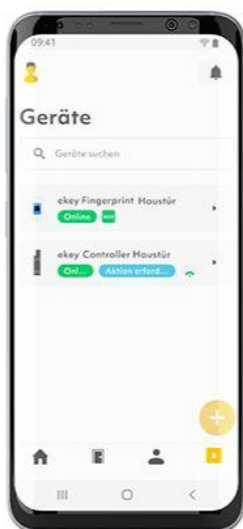

ekey bionyx
ekey biometric systems GmbH



29 MB



3+ ⓘ

10 тыс.+

Скачивания

УСТАНОВИТЬ



Устанавливаем
приложение



Hello!

We will guide you through the
activation process. Follow the
instructions on the display.

Enter invitation code

Connect to existing system

Start initial activation

Привет!

Мы поможем пройти процесс
активации системы. Следуйте
инструкциям на экране.

Ввести код из приглашения

Подключиться к существующей системе

Начать первичную активацию



Select operation mode

Plus

Log in with an ekey bionyx account or create an account

Local

Operate only one device, without WLAN network

Выберите режим работы

PLUS

Войдите в существующий аккаунт ekey bionyx или создайте новый

LOCAL

работает только с одной системой (сканер и блок управления) без подключения к WLAN

ekey bionyx app 4.2.9 23082903



Welcome!

Log in

Create account

1. Создаём аккаунт



Create an ekey bionyx account

Create a free ekey bionyx account to ensure the security of your ekey bionyx system.

Alexander Tester

_____@gmail.com



I accept the [Privacy Policy](#) and [the SLA](#) for using the ekey bionyx app



I would like to be notified of updates and news

Create an ekey bionyx account

2. Аккаунт привязывается к электронной почте, желательно иностранной

19:29 96

5/c 5G



Share analysis data




Help improve ekey products and services by sharing analysis and usage data anonymously with the ekey support team.


Do not share analysis data

Share anonymous analysis data


3. Здесь можно разрешить или нет анонимный анализ данных

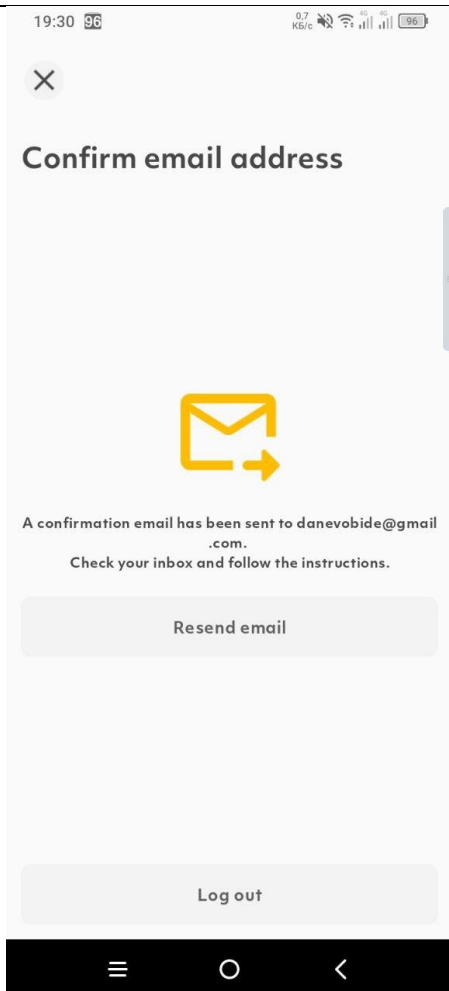


4. Подтверждение адреса электронной почты

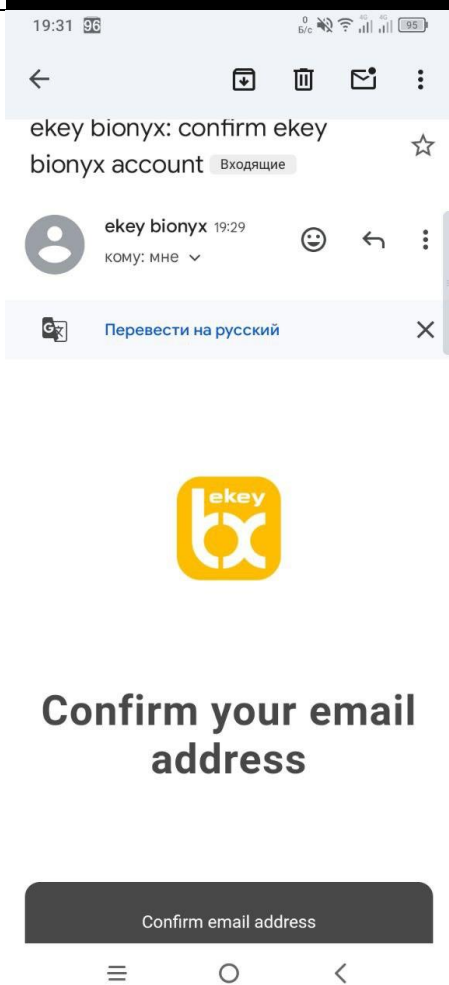


6. Переходим по ссылке в письме

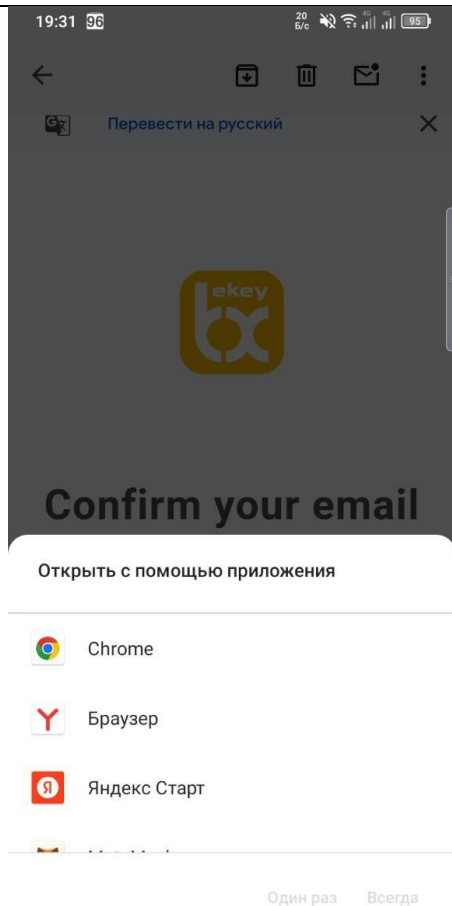


7. Рекомендуемый браузер — Chrome

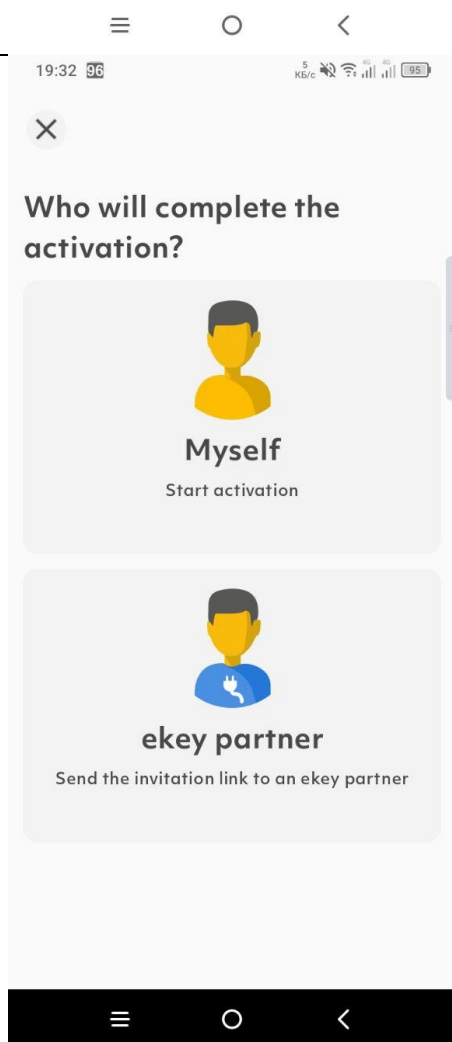

8. Кто завершит активацию? Выбираем верхнее - Myself

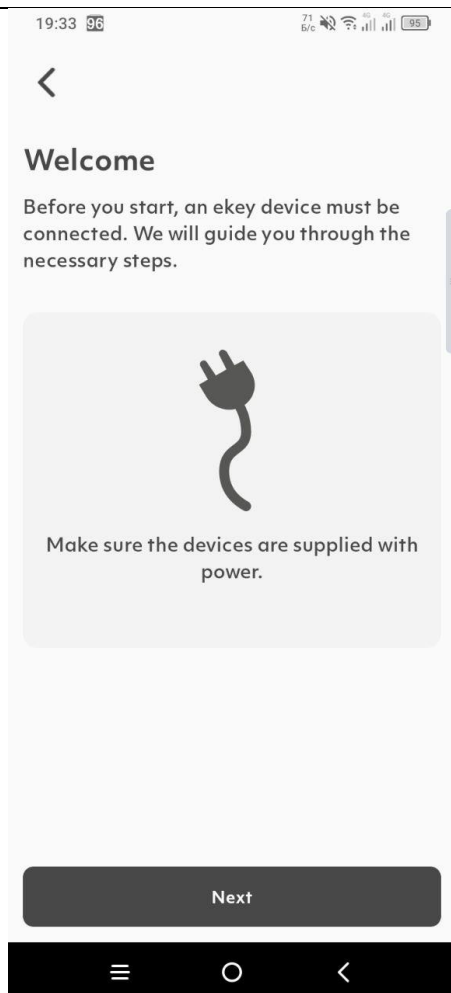


9. Подключаем
электропитание
(12/24В постоянного
тока)

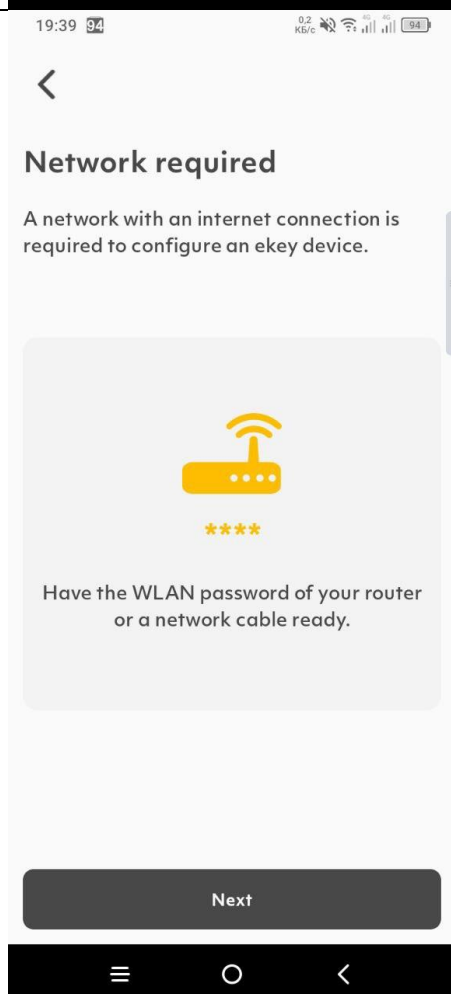


10. Нужен пароль Wi-Fi
сети или кабель
локальной сети с
коннектором.
С подключением к
Интернету



11. Выбор системы (dLine, если система встроена в дверь)

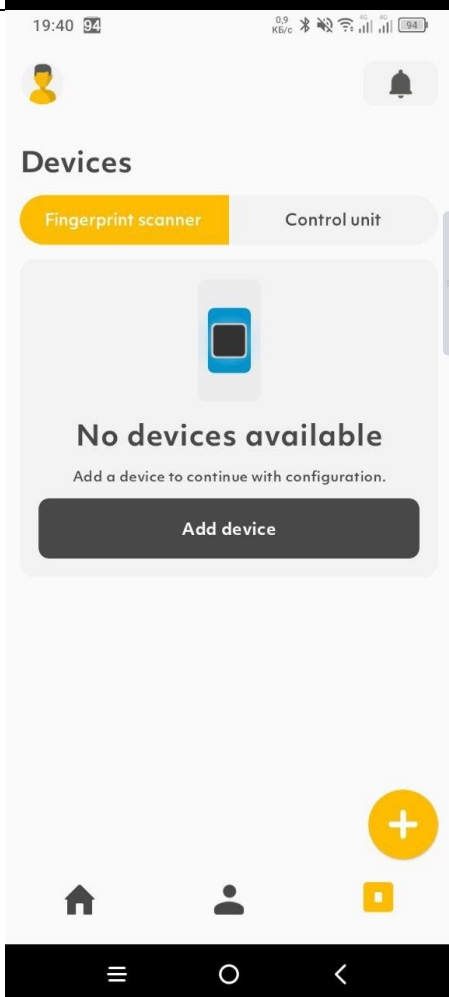

12. Добавление оборудования (сначала добавляем сканер - fingerprint scanner)

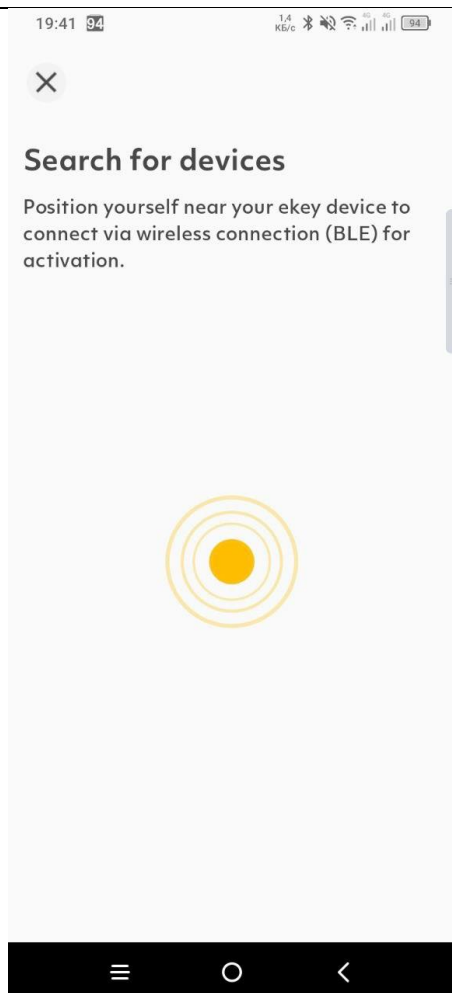


13. Поиск оборудования




14. Режим активации, сканер горит синими цветом


*(в некоторых случаях
необходимо произвести
отключение питания на 10
секунд, будет надпись в
приложении)*

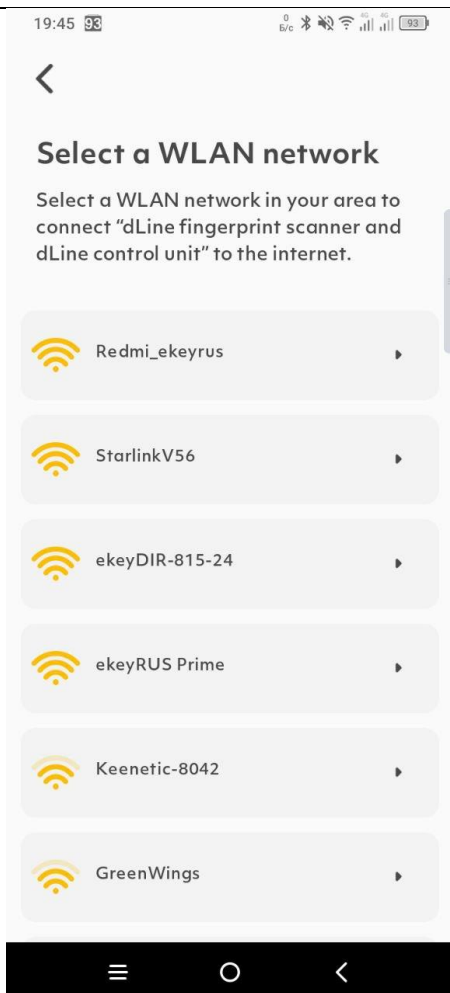


15. Выбор беспроводной сети для работы системы 2.4 GHz WLAN сеть с шифрованием WPA-PSK2 или LAN (для xLine|sLine)

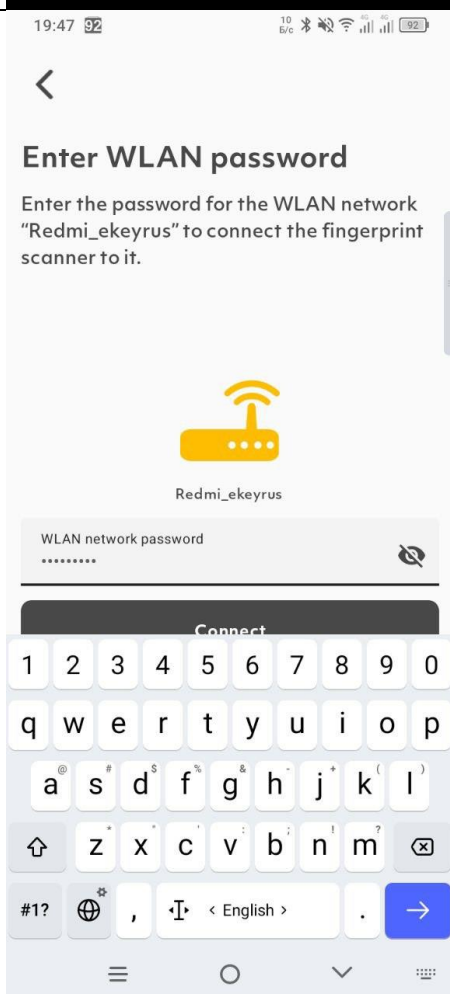


16. Ввод пароля беспроводной сети

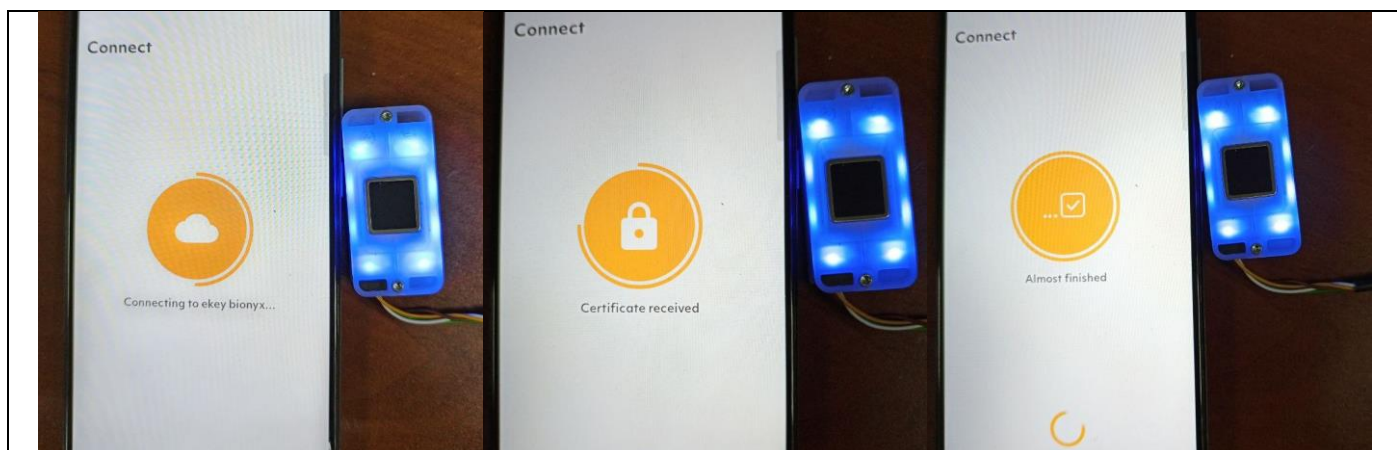


16-1. Процесс подключения

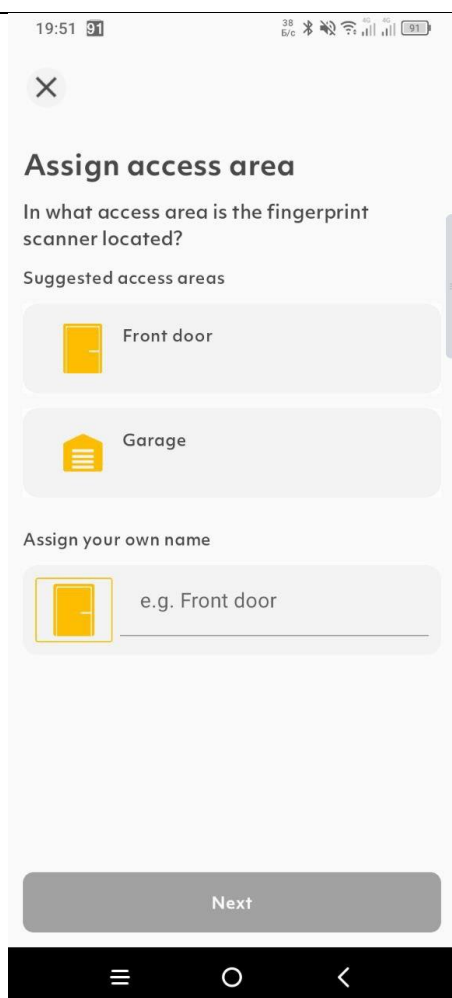


17. Выбор имени зоны
установки сканера
(входная дверь квартиры,
гараж на даче, калитка и
т.д.)

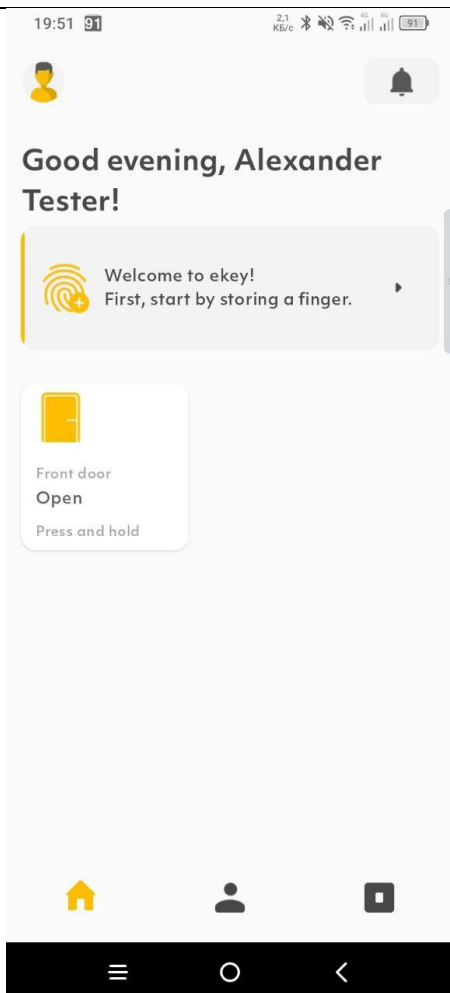


18. Система активна. На этом этапе можно проверить работу реле, нажав и немного подержав «Open» и начать запись отпечатков пальцев

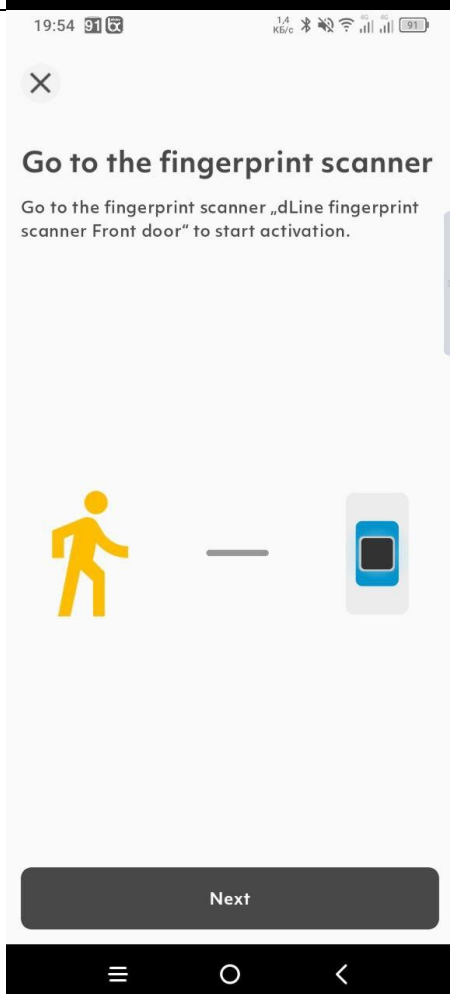


19. Подойдите к сканеру

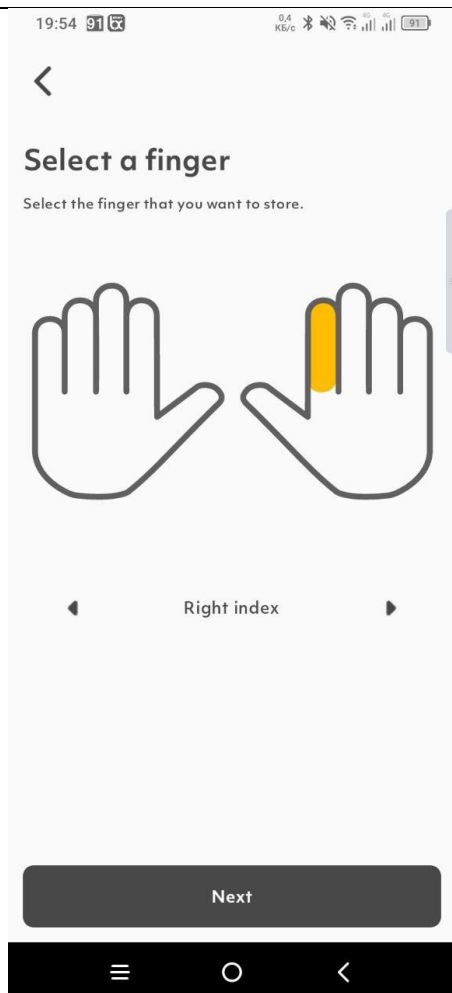


20. Выберите палец
(можно записать до
четырех отпечатков
пальца для каждого
пользователя)

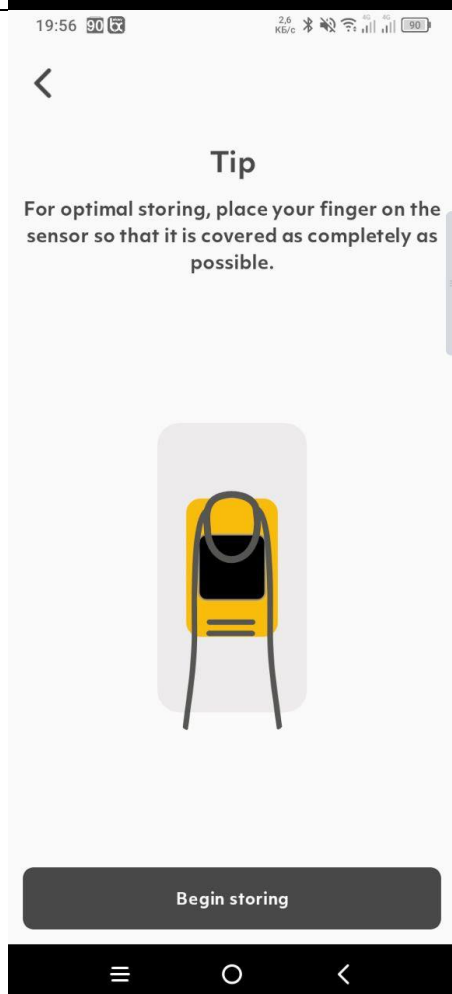


21. Нажмите «Begin
storing» и запишите
палец, следуя указаниям
на экране.

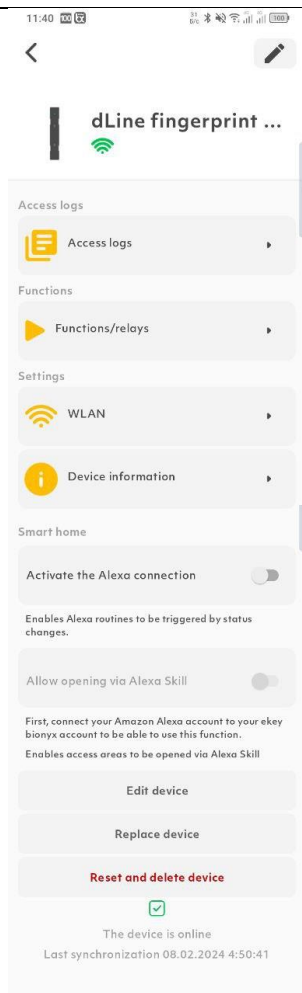


22. Меню панели управления

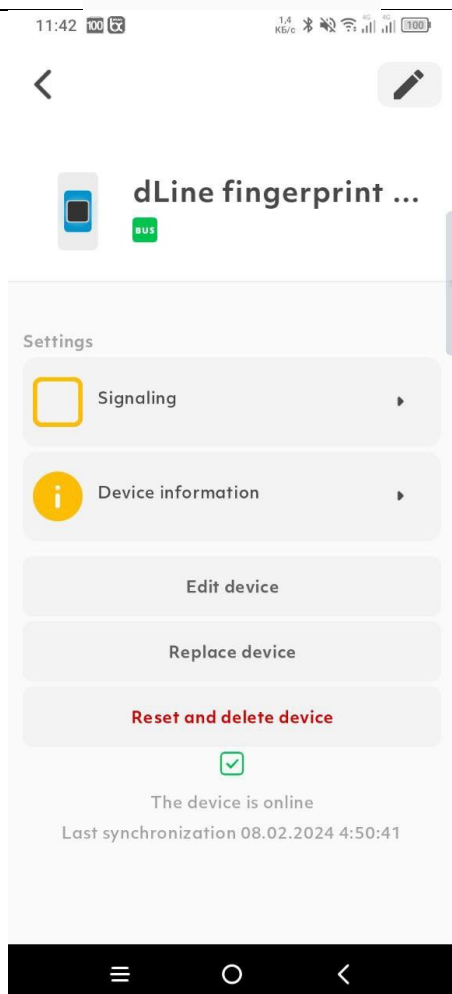

23. Меню сканера отпечатков пальцев

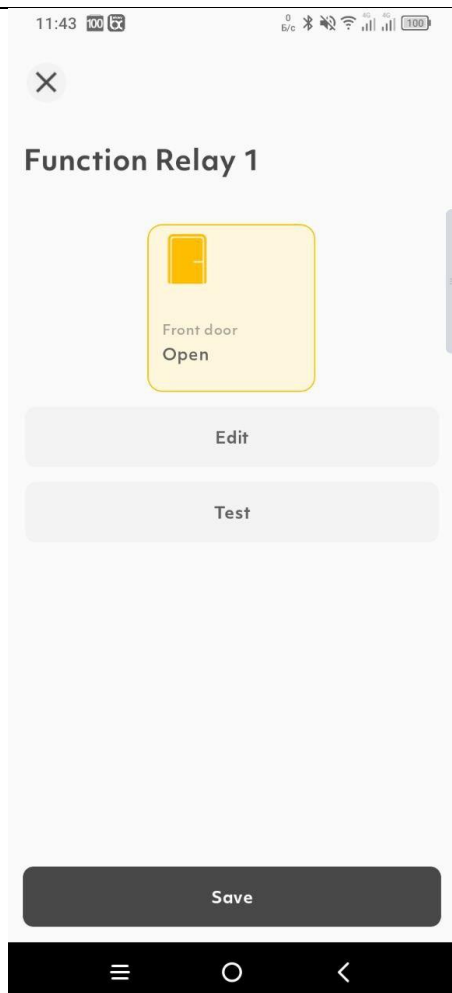

24. Настройка реле

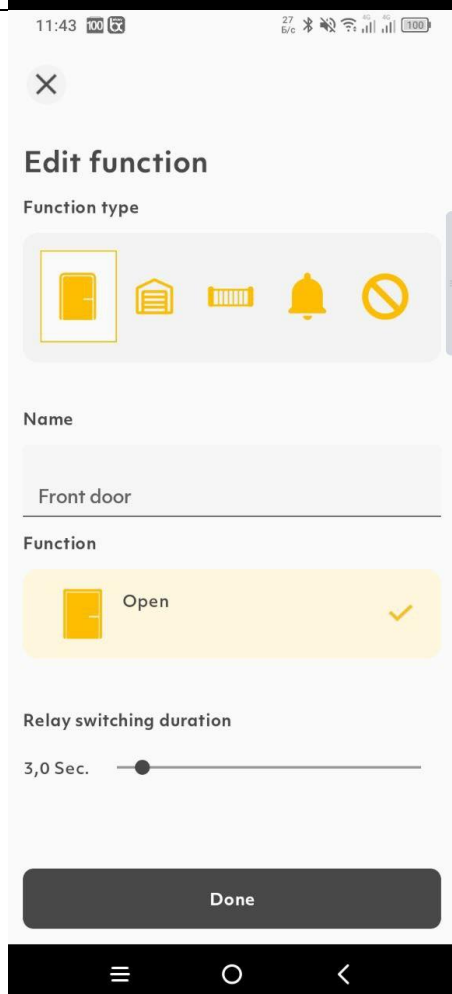

25. Меню настройки реле

11:44 100% 33 B/s



WLAN



SSID

Redmi_ekeyrus

WLAN signal strength

Very good

Change WLAN network



11:45 100% 0.2 KB/s



Users



Search for user



Alexander Tester

System administrator



26. Проверка состояния и изменение на другую беспроводную сеть (WLAN в пункте 22)

27. Добавление обычного пользователя - нажимаем «+»

11:46 100% 0.2 KB/s

✕

Add a person

Select a role

 User

 Administrator

 ekey partner

*First name and last name

Additional information

Allow opening with the ekey bionyx app ☐

The user is invited to your system. The user name and the picture are taken from the user's ekey bionyx account.

Next

28. Ввод имени пользователя.
Передвиньте бегунок, если хотите разрешить пользователю открывать дверь из приложения.

11:48 100% 5.6 KB/s


User added!




Later

Store finger

29. Пользователь добавлен, можно сразу записать ему пальцы или сделать это позже

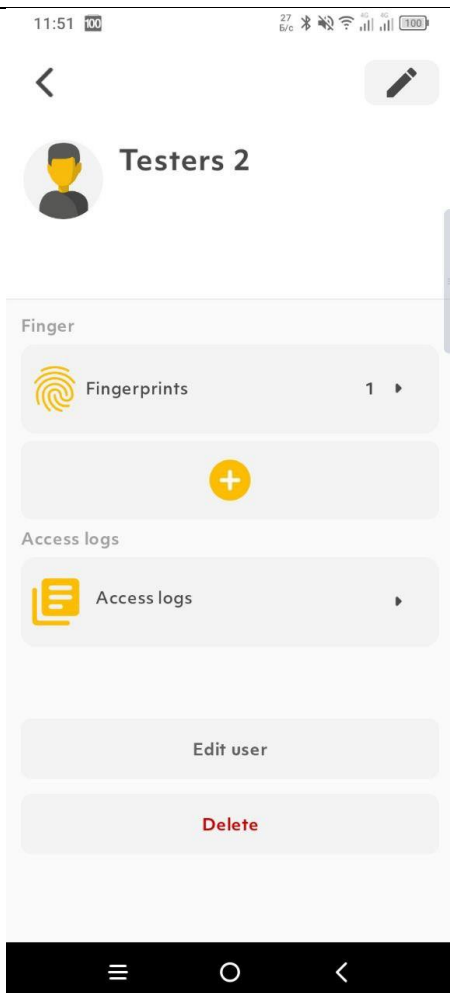

30. Редактирование пользователя

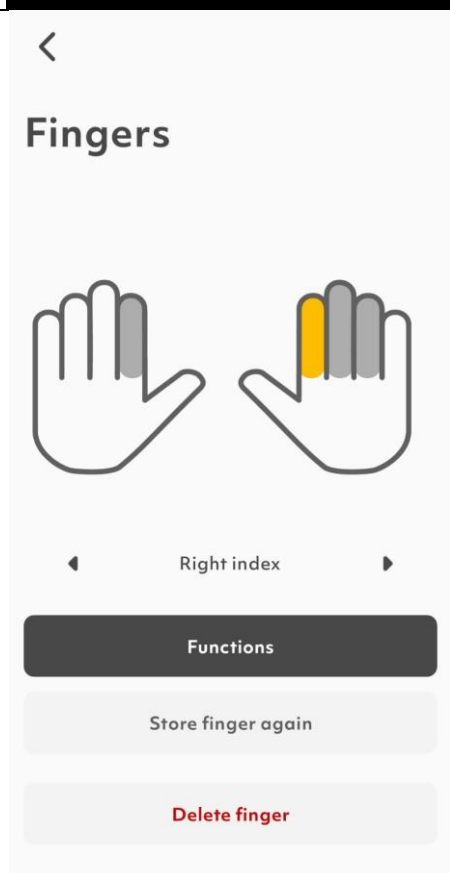

31. На этом экране можно выбрать палец и назначить ему другие реле через кнопку Functions